


litter·robot® 4

by whisker

Lietošanas instrukcija

litter-robot.lv

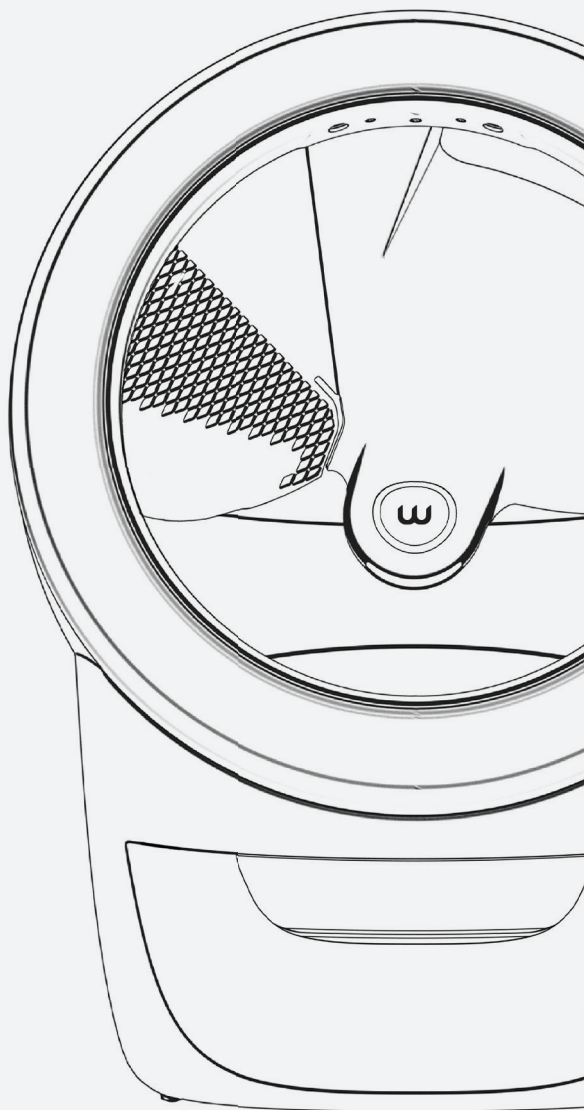

Paldies, ka esat iegādājies *Whisker* produktu!

Šī lietošanas instrukcija palīdzēs jums maksimāli izmantot savu *Litter-Robot*. Aprakstīsim uzstādīšanas procesu, kā arī sniegsim noderīgus padomus un ieteikumus, kā pieradināt savu kaķi pie jaunās automātiskās, pašattīrošās kaķa tualetes.

Whisker pilnībā uzlabo dzīvi mājdzīvniekiem un viņu saimniekiem. Mēs, kā vadošie novatori mājdzīvnieku tehnoloģijās un izsmalcinātos aksesuāros nenogurdinoši, strādājam pie tā, lai atrisinātu problēmas un sniegtu gudrus risinājumus mājdzīvnieku saimniekiem, vienlaikus bagātinot pašu mājdzīvnieku dzīvi.

Izbaudiet *Litter-Robot* un labāku dzīvi kopā ar savu mājdzīvnieku!



Jakobs (Jacob)

Prezidents un
izpilddirektors



Brets (Brad)

Dibinātājs un galvenais
izgudrotājs



Svarīgi drošības norādījumi

- **Vienmēr** pārliecinieties, ka kaķis vai kaķēns, kas izmanto *Litter-Robot* sver vismaz 1.36 kg. Lai droši izmantotu *Litter-Robot* automātisko režīmu, kaķiem jāsver vismaz 1.36 kg.
- **Vienmēr** novietojiet *Litter-Robot* uz cietas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz mīkstas, nelīdzenas vai nestabilas virsmas, jo tas var ietekmēt ierīces spēju uztvert jūsu kaķi. Ja izmantojat kaķa tualetes paklāju, tad novietojiet to ierīces priekšā. Nenovietojiet paklāju daļēji zem ierīces. Ja ierīce jānovieto uz paklāja, ļoti ieteicams izmantot īpašo paliktni paklājam, ko var iegādāties litter-robot.lv.
- **Vienmēr** atvienojiet ierīci no elektrības pirms tās apkopes.
- **Nekad** ar varu nespiediet savu kaķi ieiet *Litter-Robot*.
- **Vienmēr** ievietojiet ierīcē tikai cementējošas smiltis vai kristāliskās smiltis, kas ir pietiekami smalkas, lai tiktu cauri sietam. Caurspīdīgas vai baltas krāsas smiltis (visbiežāk kristāliskajās smiltīs) var ietekmēt smilšu līmeņa un pilnas atvilktnes indikatora (DFI) precizitāti.
- **Nekad** nesēdīet vai novietojiet neko uz *Litter-Robot*.
- **Nekad** novietojiet *Litter-Robot* pie sienas vai stūrī (lai tiktu nodrošināti precīzi svara mērījumi, ierīcei nevajadzētu saskarties ar sienām).
- **Nekad** nesaslapiniet vai neiegremdējiet pārsegu vai pamatni.
- **Nekad** neļaujiet bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām lietot, tīrīt vai apkopt *Litter-Robot* bez uzraudzības, norādījumiem par tās drošu lietošanu un izpratni par saistītajiem riskiem. Bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst nonākt saskarē ar *Litter-Robot*.
- **Nekad** neļaujiet bērniem vai citām personām spēlēties ar *Litter-Robot*.
- **Nekad** neizmantojiet citu ārējo strāvas avotu, izņemot to, kas ir iekļauts ierīces komplektā.
- Ja ārējais strāvas avots ir bojāts, sazinieties ar mums, lai to nomainītu.
- **Nekad** neveiciet izmaiņas *Litter-Robot* aparatūrā. Tas var ietekmēt svarīgas drošības funkcijas un anulēs jūsu garantiju.

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi.....	4
Garantijas noteikumi	6
Sastāvdaļas un izmēri	8
<i>Litter-Robot</i> uzstādīšana.....	12
Kaķa iepazīstināšana ar <i>Litter-Robot</i>	14
Ikdienas apkope.....	15
Cikli	16
Vadības panelis – kontroles funkcijas.....	18
Poga “Power” (Ieslēgt).....	18
Poga “Cycle” (Cikls).....	18
Poga “Reset” (Atiestatīt)	19
Poga “Empty” (Iztukšot)	19
Poga “Connect” (Savienot).....	19
Vadības panelis – gaismas josla	20
Sensori un funkcijas	21
Kaķa klātbūtne	22
Pilnas atvilktnes indikators	22
Smilšu līmenis.....	23
Automātiskā nakts gaisma.....	23
Miega režīms	24
Cikla atlikšanas iestatījums.....	24
Vadības paneļa bloķēšana	25
Lietotne <i>Whisker</i>	26
Drošības funkcijas	27
Lietošana un apkope	29
Biežāk uzdotie jautājumi.....	34
Klientu apkalpošanas centrs	37

Garantijas noteikumi un nosacījumi pašattīrošajai kaķu tualetei *Litter-Robot 4 by Whisker*

Cienījamais klient!

Paldies, ka iegādājāties pašattīrošo kaķu tualeti Litter-Robot 4 by Whisker. Ceram, ka esat apmierināts ar produktu. Šīs garantijas devējs ir Rickman Trade Latvijas filiāle un šī garantija ir derīga Latvijas teritorijā. Garantija attiecas tikai uz tādām ierīcēm, kas iegādātas pie Whisker oficiālā pārstāvja vai pilnvarotiem izplatītājiem. Lai izvairītos no nevajadzīgām neērtībām, pirms sazināšanās ar izplatītāju iesakām rūpīgi pārskatīt lietotāja rokasgrāmatu. Lai saņemtu palīdzību vai konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar Whisker oficiālo pārstāvi Rickman Trade Latvijas filiāle pa tālruni +371 62 004 005, e-pastu litter-robot@rickman.lv vai mūsu tīmekļa vietnē litter-robot.lv.

Jums piemērojamā garantija

Šī garantija attiecas uz:

- Bojājumiem, kas radušies negadījumu rezultātā, ar nosacījumu, ka:
 - o bojājums ir saistīts ar konstrukcijas vai ražošanas defektu, kas padara ierīci vai tās sastāvdaļas neatbilstošas ražotāja specifikācijām;
 - o bojājums tika radīts netīši (tostarp nolaidības dēļ), ar nosacījumu, ka ierīce tika izmantota saskaņā ar ražotāja norādījumiem un netika nepareizi lietota. Šādu nejaušu bojājumu piemēri ir, bet ne tikai:
 - ierīce izslīd no rokām un nokrīt, to pārvietojot starp istabām, kā rezultātā tā saplīst;
 - ierīce tiek nejauši sabojāta tīrīšanas laikā;
 - mājas viesis pakļūp un uzkrīt uz ierīces, kā rezultātā tā saplīst.
- Strāvas pārspriegumiem (pēkšņa, īslaicīga sprieguma paaugstināšanās);
- Mehāniskiem un elektriskiem bojājumiem;
- Tehnisko atbalstu saistībā ar Whisker mobilo lietotni.

Rickman Trade Latvijas filiāle garantē, ka ierīcei nebūs kvalitātes defektu (materiālos vai sastāvā) 4.punktā noteiktajā laika posmā no iegādes datuma. Ja garantijas laikā rodas kvalitātes defekts (materiālos vai sastāvā), Rickman Trade Latvijas filiāle pēc saviem ieskatiem, bez maksas, nomainīs bojāto ierīci vai tās sastāvdaļu saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem. Visas nomainītās detaļas (t.i., tās, kas tika izņemtas no ierīces remonta laikā, kas veikts saskaņā ar šo garantiju) kļūst par Rickman Trade Latvijas filiāle īpašumu.

Noteikumi un nosacījumi

1. Ierīces darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, vispirms iepazīstieties ar pieejamajiem materiāliem un sadaļu "biežāk uzdotie jautājumi", kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē litter-robot.lv/BUJ. Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot šo informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu rickman@rickman.lv vai pa tālruni +371 62 004 005. Mūsu speciālisti veiks sākotnēju attālināto diagnostiku (pa e-pastu vai tālruni). Ja problēmu nevarēs atrisināt attālināti, mēs bez maksas nosūtīsim nepieciešamo rezerves daļu un segsim piegādes izmaksas. Rezerves daļu var uzstādīt pats lietotājs, ievērojot ražotāja norādījumus; ierīci nav nepieciešams vest uz servisa centru.

2. Ja ierīci nevar salabot attālināti vai nomainot detaļas, mēs jums bez maksas nodrošināsim līdzvērtīgu ierīci. Šādā gadījumā bojātā ierīce ir jāatgriež mums, un mēs segsim arī atgriešanas piegādes izmaksas.

3. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar garantijas pieteikumu tiek iesniegts oriģinālais rēķins vai pirkuma čeks (kurā norādīts pirkuma datums, ierīces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). Ja garantijas pieteikums tiek iesniegts pa tālruni, rēķins vai čeks pēc sākotnējās kļūmes diagnozes noteikšanas jāiesniedz pa e-pastu. Rickman Trade Latvijas filiāle patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas apkalpošanu, ja iepriekšminētais dokuments netiek iesniegts vai ja tajā ietvertā informācija ir nepilnīga vai nelasāma.

4. Garantijas periods

4.1. Garantijas periods sākas ar dienu, kad prece tiek nodota pircējam. Ja pārdevējs ir atbildīgs par preces piegādi pircējam, garantijas periods sākas tikai tad, kad pircējs ir saņēmis ierīci.

4.2. Garantijas periods ir divi (2) gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona nolūkos, kas nav saistīti ar tās saimniecisko darbību, nodarbinātību vai profesiju (pārdošana patērētājam).

4.3. Garantijas periods ir viens (1) gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.

5. Garantija nav spēkā, ja ierīce ir tikusi modificēta.

6. Šī garantija neierobežo un neietekmē patērētāja likumā noteiktās tiesības. Preces neatbilstības gadījumā patērētājam ir tiesības izmantot likumā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret pārdevēju. Šī garantija ir papildu tiesiskās aizsardzības līdzeklis un neietekmē patērētāja likumā noteiktās tiesības. Ja ierīce tiek izvesta ārpus Latvijas Republikas, garantija paliek spēkā saskaņā ar šiem noteikumiem. Tomēr visas rezerves daļu vai ierīču nosūtīšanas uz ārzemēm izmaksas, jāsedz klientam.

7. Garantija neattiecas uz:

7.1. Ierīces pielāgošanu vai modifikācijām citiem mērķiem, kas nav norādīti lietotāja rokasgrāmatā;

7.2. Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai:

7.2.1. Ierīces lietošanu tai neparedzētiem mērķiem;

7.2.2. Ierīces uzstādīšanu vai lietošanu tādā veidā, kas neatbilst piemērojamajiem tehniskajiem vai drošības standartiem valstī, kurā produkts tiek lietots (valstīs, kurās saskaņā ar likumu ir nepieciešama vietējā sertifikācija, klienti, importējot produktu no citas valsts, to dara uz savu atbildību un viņiem jāapzinās, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar piemērojamajiem likumiem).

8. Jebkādas neskaidriības un/vai domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 14 kalendāro dienu laikā netiek panākta vienošanās, patērētājam (t. i., fiziskai personai, kas iegādājas precī personīgai lietošanai, kas nav tās saimniecisko darbību, nodarbinātību vai profesiju) ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (<https://www.ptac.gov.lv>), e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010). Komersantu savstarpējo darījumu gadījumā strīdi tiek risināti saskaņā ar pirkuma līguma vispārīgajiem noteikumiem.

Garantijas devējs:

Rickman Trade Latvijas filiāle

Mūkusalas iela 25-67

Zemgales priekšpilsēta


Rīga, LV-1004, Latvija

Telefons: +371 62 004 005


E-pasts: litter-robot@rickman.lv

Sastāvdaļas



8

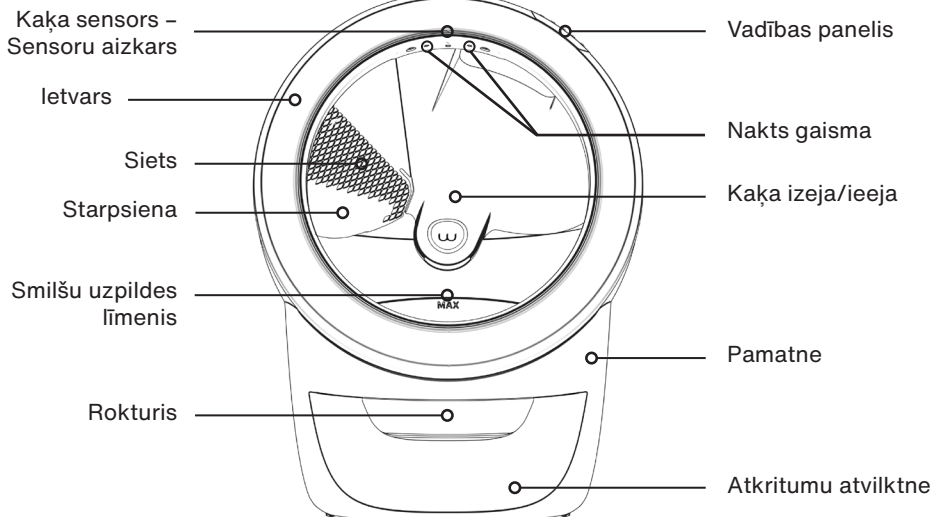


Skats no priekšpuses

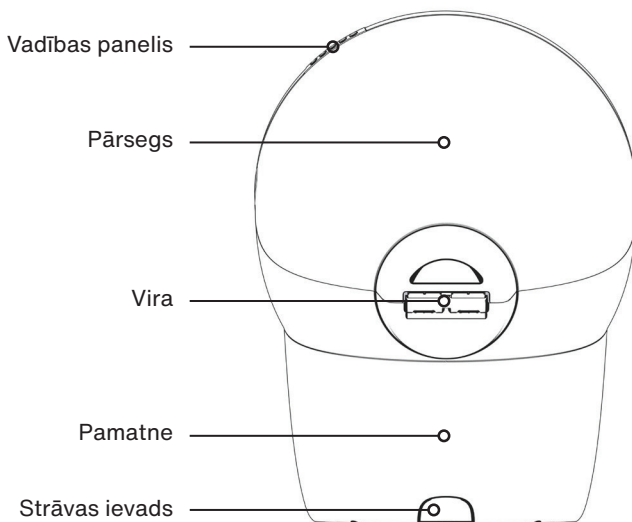

Skats no aizmugures

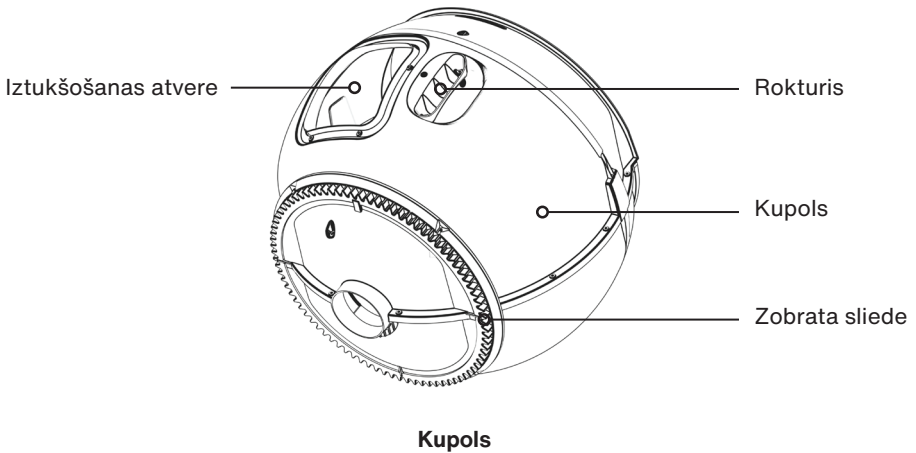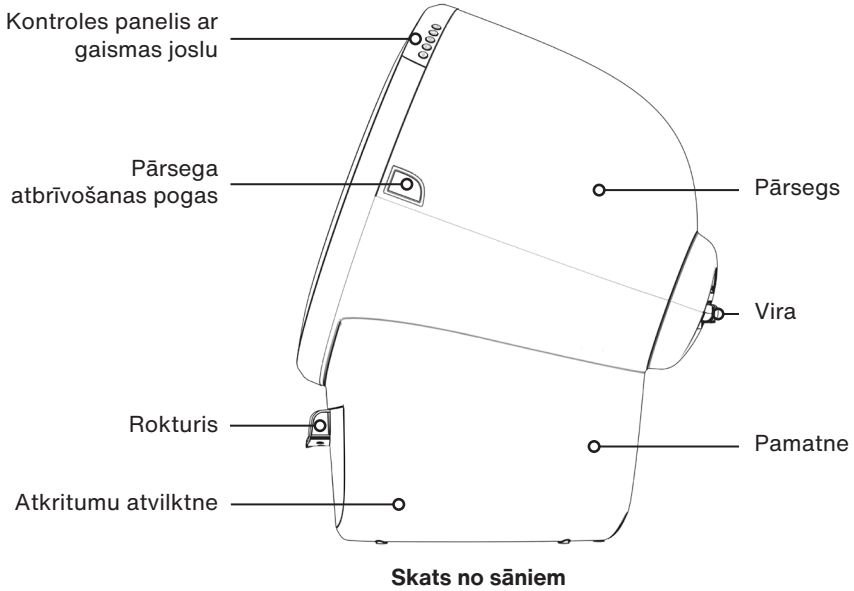

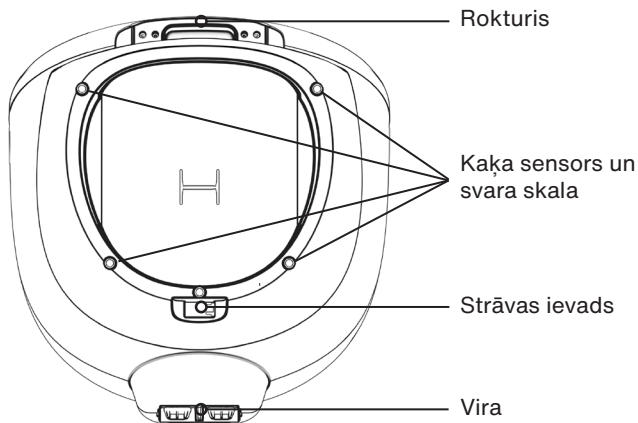


Skats no apakšas

Izmēri

	Augstums		Platums	x	Dziļums	Svars
Pilnībā salikts	75 cm	x	56 cm	x	68.6 cm	10.9 kg
Atkritumu atvilktnē	14 cm	x	34.3 cm	x	23.5 cm	
Ieeja	40 cm	x	40 cm			
Kupola iekšienē	40–43 cm Atkarībā no smilšu līmeņa	x	48.3 cm	x	45.7 cm	
Smilšu gultne			35.5 cm	x	35.5 cm	
No grīdas līdz pakāpienam (pēc izvēles)	17.5 cm					
No pakāpiena (pēc izvēles) līdz ieejai	11.4 cm					
No grīdas līdz ieejai	30.5 cm					

Piezīme: Attēlos atkritumu atvilktnē ar standarta rokturi. Lai atvieglotu ieeju, pieejams pakāpiens un pakāpiena paklājs.

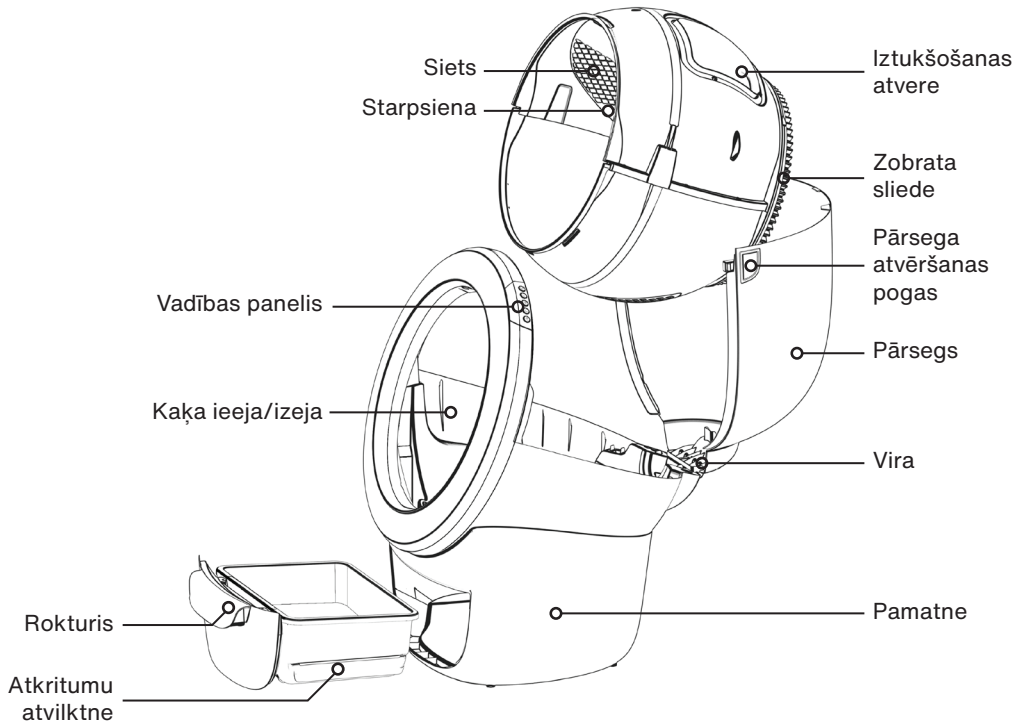

Izvērsts skats

Litter-Robot uzstādīšana

Litter-Robot ir pilnībā salikts un gatavs lietošanai. Sāciet to lietot, ņemot vērā zemāk aprakstītos soļus.

Novietojums

- ☐ Ja iespējams, novietojiet *Litter-Robot* tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā kaķa tualete (vismaz pārejas periodā).
- ☐ Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota uz cietas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz mīkstas, nelīdzenas vai nestabilas virsmas.
- ☐ Turiet ierīci telpās vēsā un sausā vietā. Nepakļaujiet to augstai temperatūrai un mitrumam. Ja iespējams, neturiet to tiešos saules staros.
- ☐ Novietojiet ierīci tuvu kontaktligzdai. Pārliecinieties, ka ierīce nav novietota pret sienu vai stūri (tā nedrīkst saskarties ar sienām).
- ☐ Kaķa tualetes paklājus novietojiet ierīces priekšā. Nenovietojiet paklāju daļēji zem ierīces. Ja ierīce jānovieto uz paklāja, ļoti ieteicams izmantot īpašo paliktni paklājam, ko var iegādāties litter-robot.lv.


NELIETOJIET smiltis, kas ir izteikti absorbējošas, necementējošas, viegli cementējošas, kā arī avīžu vai koksnes bāzes pakaišus.

Smiltis

Piepildiet kupolu caur apaļo atveri ar **cementējošajām smiltīm**, līdz ir sasniegts smilšu maksimālais līmenis, kad tās ir izlīdzinātas – aptuveni 3.6–4.5 kg vai 4L. Esiet uzmanīgi, lai pārmērīgi nepiepildītu kupolu.

Lai *Litter-Robot* smilšu sijāšanas sistēma kārtīgi strādātu, jālieto cementējošās smiltis. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes māla cementējošās smiltis. Var izmantot arī kristāliskās smiltis, kas ir pietiekami smalkas, lai tiktu cauri sietam (šāda veida smiltis periodiski jāmaina).

Caurspīdīgas vai baltas krāsas smiltis (parasti kristāliskās smiltis) var ietekmēt smilšu līmeņa un pilnas atvilktnes indikatora (DFI) precizitāti.

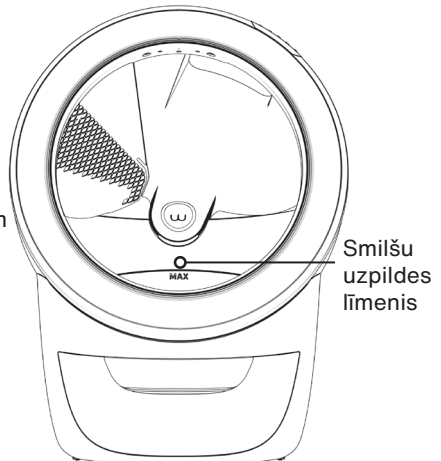



Ja izmantojat cita veida smiltis, kas šeit nav minētas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pārliecinātos, ka tās ir piemērotas.

Padoms: Uzpildot *Litter-Robot* pirmo reizi, vislabāk izmantot tā paša zīmola smiltis, kuras lietojāt iepriekš, ja tās ir cementējošas. Jūsu kaķim būs jāpierod pie jaunās tualetes, līdz ar to vienlaicīga citu smilšu izmantošana var izraisīt papildu satraukumu. Taču, ja līdz šim izmantojāt necementējošas smiltis, būs jāpāriet uz cementējošām smiltīm.

Ieslēgšana

Ievietojiet strāvas padeves kabeļa mazo galu strāvas ievadā pamatnes aizmugurē. Pēc tam ievietojiet AC/DC adapteri sienas rozetē.

Nospiediet ieslēgšanas pogu.

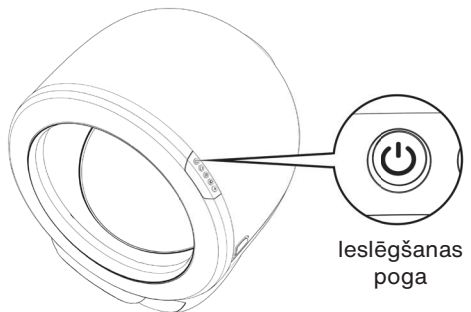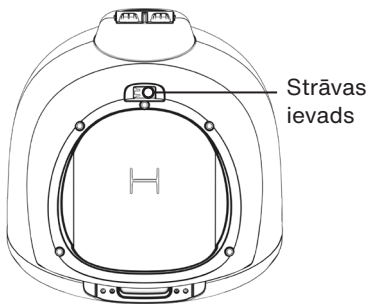

Apsveicam!

Jūsu *Litter-Robot* ir gatavs lietošanai. Tomēr iesakām ierīci izslēgt tikmēr, kamēr jūsu kaķis iepazīstas ar *Litter-Robot* un sāk to lietot.


Kaķa iepazīstināšana ar *Litter-Robot*

Visdrīzāk jūsu kaķis ātri pieradīs pie *Litter-Robot*. Šeit daži veidi, kā atvieglot šo pāreju:

1. Novietojiet *Litter-Robot* tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā tualete, sagatavojiet to (uzpildiet kupolā smiltis) un pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Ļaujiet savam kaķim vienu vai divas dienas izpētīt *Litter-Robot*. Ja kaķis neizrāda nekādu interesi, iedrošiniet viņu pietuvoties *Litter-Robot*, izmantojot kaķumētru vai jūsu kaķa iecienītākos gardumus.
2. Ievietojiet nedaudz smilšu no iepriekšējās tualetes, lai nodrošinātu kaķim pazīstamu aromātu.
3. Uz *Litter-Robot* pakāpiena vai roktura izvietojiet gardumus, lai kaķim ierīce saistītos ar apbalvojumu.
4. Kad pamanāt, ka kaķis ir sācis lietot *Litter-Robot*, ieslēdziet ierīci, lai tiktu veikts tīrīšanas cikls. Iedrošiniet savu kaķi, lai tas ir klāt un novēro kustību, kā arī pierod pie *Litter-Robot* skaņas, vienlaikus nomierinot savu kaķi. Izslēdziet ierīci, kad cikls ir pabeigts (*Litter-Robot* jāatgriežas sākuma pozīcijā). Ja kaķis ir lietojis *Litter-Robot*, iesakām pārstāt tīrīt iepriekšējo tualeti.
5. Ja dažu dienu laikā kaķis nav sācis lietot *Litter-Robot*, turpiniet lietot iepriekšējā zīmola smiltis iepriekšējā tualetē un netīriet to tik ilgi, cik tas ir iespējams. Kaķiem patīk, kad tualete ir tīra, un netīra kaķa tualete var paātrināt pārliecināt kaķi sākt lietot tīro *Litter-Robot*. Apsveriet nomainīt smiltis *Litter-Robot* pret tādām, kas ir īpaši paredzētas kaķu apmācībai lietot tualeti.

Kad kaķis ir sācis pastāvīgi lietot *Litter-Robot*, ieslēdziet ierīci un atstājiet to ieslēgtu automātiskajā režīmā, kā arī noņemiet veco kaķa tualeti.

Apsveicam, jūs esat sekmīgi iepazīstinājis savu kaķi ar *Litter-Robot*. Izbaudiet brīvību no smilšu tīrīšanas!

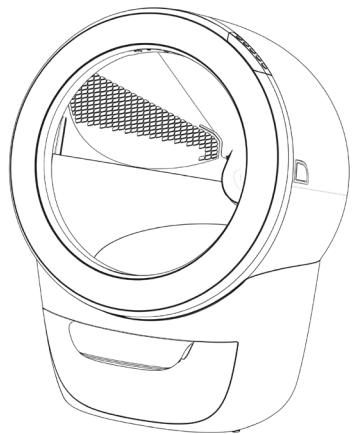


Ikdienas apkope

Iztukšojiet atkritumu atvilktni, kad vadības paneļa gaismas joslā mirgo zilā gaisma.

Tas, cik bieži būs jāiztukšo atkritumu atvilktni, ir atkarīgs no kaķu skaita un izmēra. Diviem vidēja izmēra kaķiem parasti pietiek ar divām reizēm nedēļā. Vienam kaķim parasti pietiek ar vienu reizi nedēļā.

Izvelciet atkritumu atvilktni, satveriet maisiņa malas un izmetiet to. Jūs varat izmantot *Litter-Robot* atkritumu atvilktni īpaši pielāgotus ieliktnus vai parastus 37–49L atkritumu maisus.

Lai ievietotu jaunu atkritumu atvilktnes ieliktni, atveriet to un aplieciet maisiņa malas ap atkritumu atvilktnes atlokiem. Atlikušo maisiņu izvietoiet pa atkritumu atvilktnes pamatni. Iebīdīet atvilktni atpakaļ, pārliecinoties, ka ierīce netiek piebīdīta pie sienas vai stūri (tai nevajadzētu pieskarties sienām, lai precīzi tiktu izmērīts svars). Pēc tam nospiediet pogu “Reset”, lai atiestatītu svara sensorus.

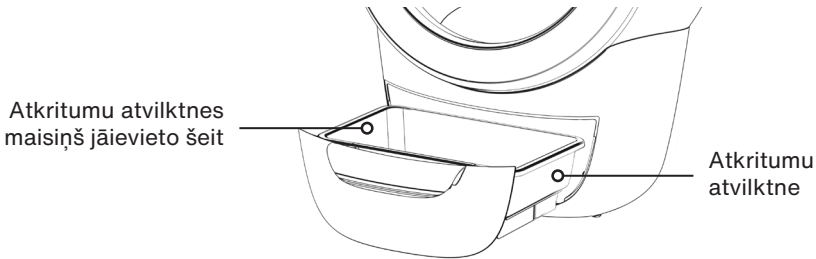

Pievienojiet smiltis atbilstoši vajadzībai

Pārbaudiet smilšu līmeni vienu reizi nedēļā vai katru reizi, kad iztukšojat atkritumu atvilktni. Pievienojiet tikai tik daudz smilšu, lai sasniegtu uzpildes maksimālo līniju, kas atrodas iekšpusē uz kupola. Nepievienojiet pārāk daudz smilšu, lai izvairītos no pārmērīgas to izšķērdēšanas. Pēc tam, kad ir pievienotas vai iztukšotas smiltis, nospiediet pogu “Reset”, lai atiestatītu svara sensorus.

Nospiediet pogu “Reset”

Katru reizi, kad tiek mainīts ierīces svars vai izvietojums (tostarp, kad tiek iztukšota atkritumu atvilktni, pievienotas vai iztukšotas smiltis, tīrīta vai pārvietota ierīce), nospiediet pogu “Reset”, lai nodrošinātu, ka svara sensori pareizi uztver jūsu kaķi un ierīce atbilstoši strādā.

Lai uzzinātu vairāk par oglekļa filtru, pamatnes blīvgumijām, atkritumu atvilktnes ieliktniem un *Litter-Robot* tīrīšanu, **skatiet sadaļu “Lietošana un apkope” 29. lapaspusē.**

Tīrīšanas cikls

Pēc tam, kad jūsu kaķis iziet no kupola, *Litter-Robot* automātiski uzsāk tīrīšanas ciklu. Sijāšanas sistēma atdala saķepušos gabaliņus no tīrajām smiltīm un nogādā tos zemāk esošajā atkritumu atvilktnē. Tīrīšanas cikls ilgst 2 minūtes. Lai sāktu tīrīšanas ciklu, jūs varat arī nospiegt pogu “Cycle”.

Lai apturētu tīrīšanas ciklu, nospiediet jebkuru pogu. Nospiediet pogu “Cycle”, lai atsāktu ciklu. Nospiediet pogu “Reset” vai “Empty”, lai pārtrauktu ciklu un atgrieztu kupolu sākuma pozīcijā.

Kā tas darbojas:

Litter-Robot ir gatavs darbam, kad kupols atrodas sākuma pozīcijā un kontroles paneļa gaismas josla ir zilā krāsā.

1. Kad kaķis ieiet kupolā, tiek aktivizēts(-i) kaķa sensors(-i) – gaismas josla kļūst sarkanā krāsā.
2. Kad kaķis iziet no kupola, sākas laika atpakaļskaitīšana līdz tīrīšanas cikla sākumam. Kad šis laiks (skatīt 24. lpp.) ir pagājis, sarkanā gaismas josla kļūst dzeltenā krāsā, norādot, ka kupols tīrīšanas cikla laikā sāks griezties pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Kamēr notiek kustība pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tīrās smiltis izsijājas caur mazputekļu sietu un saķepušās smiltis tiek atdalītas no tīrajām. Tīrās smiltis uzkrājas aiz starpsienas.
4. Griešanās laikā un kamēr kupols atrodas otrādāk, integrētie svāri, kas atrodas zem elastīgā kupola ieliktna, liek tam atdalīties no kupola, lai nodrošinātu, ka visi salīpušie gabaliņi tiek likvidēti.
5. Kupolam nonākot iztukšošanas pozīcijā, salīpušās smiltis caur iztukšošanas atveri iekrīt zemāk esošajā atkritumu atvilktnē.
6. Kupols apstājas iztukšošanas pozīcijā un sāk griezties pulksteņrādītāja virzienā, lai atgrieztos sākuma pozīcijā. Elastīgais kupola ieliktnis atgriežas savā vietā un tīrās smiltis iekrīt kupola pamatnē.
7. Pirms atgriešanās sākuma pozīcijā kupols turpinās griezties cauri sākuma pozīcijai, lai ielīdzinātu smiltis. Dzeltenā gaismas josla kļūst zilā krāsā, kas norāda, ka ierīce ir gatava lietošanai.

Ja jūsu kaķis ieiet kupolā cikla atlikšanas laikā, kad notiek laika atpakaļskaitīšana (gaismas josla ir sarkanā krāsā), kaķa sensors(-i) konstatē, ka kaķis atrodas kupolā un neuzsāk ciklu, kamēr kaķis atrodas kupolā (skatīt 21. lpp.). Kad kaķis iziet no kupola, sākas jauna laika atpakaļskaitīšana.

Iztukšošanas cikls

Iztukšošanas cikls ļauj iztukšot visas smiltis no kupola atkritumu atvilktnē, lai pēc tam tās viegli izmestu. Izmantojiet šo ciklu, lai iztukšotu visu smilšu gultni vai pirms kupola tīrīšanas (skatīt 31. lpp.). Kamēr kupols atrodas sākuma pozīcijā un gaismas josla ir zilā krāsā, nospiediet pogu “Empty”, lai sāktu iztukšošanas ciklu.


Iztukšošanas cikla laikā nospiediet pogu “Cycle”, “Reset”, “Empty” vai “Connect”, lai apturētu ciklu. Nospiediet pogu “Cycle”, lai atsāktu ciklu. Nospiediet pogu “Reset”, lai pārtrauktu ciklu un kupols atgrieztos sākuma pozīcijā.

Kā tas darbojas:

1. Nospiežot pogu “Empty”, kupols kustas pulksteņrādītāja virzienā un secīgi mirgojošā dzeltenā gaismas josla norāda griešanās virzienu.
2. Kupolam kustoties pulksteņrādītāja virzienā, smiltis caur iztukšošanas atveri iebirst atkritumu atvilktnē.
3. Kad smiltis ir iztukšotas, kupols apstājas, gaismas josla ir dzeltenā krāsā un ierīce gaida jūsu nākamās darbības (piemēram, kamēr atlikušās smiltis aizslaukāt līdz iztukšošanas atverei).
4. Nospiediet pogu “Cycle” vai “Reset”, lai kupols atgrieztos sākuma pozīcijā.

SVARĪGI: Uzmanieties savu kaķi un neļaujiet tam iekļūt ierīcē iztukšošanas cikla laikā.

Vadības panelis – Pogu funkcijas

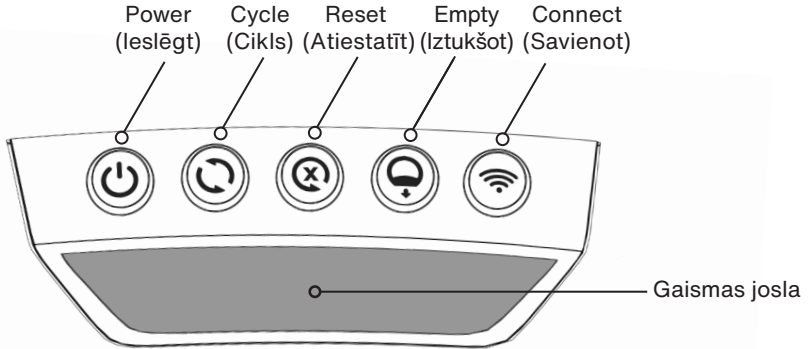

Poga “Power” (Ieslēgt)

Nospiediet pogu “Power”, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci. Kad ierīce ir ieslēgta, gaismas josla mirgo baltā krāsā.



Poga “Cycle” (Cikls) + (8 stundu miega režīms)

Nospiediet pogu “Cycle”, lai sāktos tīrīšanas cikls (skatīt 16. lpp.). Vēlreiz nospiediet pogu “Cycle”, lai ciklu apturētu vai atsāktu.

Ja poga tiek nospiesta un turēta 3 sekundes, tiek aktivizēts noklusējuma 8 stundu miega režīms (skatīt 24. lpp.). Gaismas josla kļūst violetā krāsā, norādot, ka uz nākamajām 8 stundām ir aktivizēts miega režīms. Lai izslēgtu šo režīmu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu “Cycle”. Gaismas josla kļūst zilā krāsā, norādot, ka šis režīms ir atslēgts.



Poga “Reset” (Atiestatīt) + (Automātiskā nakts gaisma)

Nospiediet pogu “Reset”, kad kupols atrodas sākuma pozīcijā ar ieslēgtu zilo gaismas joslu, lai atiestatītu kaķa sensoru(-s). Ja šī poga tiek nospiesta cikla laikā, cikls tiek apturēts. Ja apturēšanas laikā tā tiek nospiesta vēlreiz, cikls tiek pārtraukts. Nospiežot pogu, kamēr gaismas josla ir sarkanā krāsā, tiek atcelta kaķa sensora cikla atlikšana un ierīce atgriežas gatavības režīmā (gaismas josla ir zilā krāsā).

Ja poga tiek nospiesta un turēta 3 sekundes, tiek ieslēgts vai izslēgts automātiskās nakts gaismas režīms (skatīt 23. lpp.).



Poga “Empty” (Iztukšot) + (Cikla atlikšanas iestatīšana)

Nospiediet pogu “Empty”, kad kupols atrodas sākuma pozīcijā ar ieslēgtu zilo gaismas joslu, lai sāktu iztukšošanas ciklu (skatīt 17. lpp.). Ja šī poga tiek nospiesta tīrīšanas vai iztukšošanas cikla laikā, cikls tiek apturēts. Nospiežot pogu “Empty”, kamēr cikls ir apturēts, tiek pārtraukts cikls un kupols atgriežas sākuma pozīcijā.

Ja poga tiek nospiesta un turēta 3 sekundes, tiek ieslēgts vai izslēgts cikla atlikšanas iestatīšanas režīms (skatīt 24. lpp.).



Poga “Connect” (Savienot)

Nospiediet pogu “Connect”, lai ieslēgtu vai izslēgtu WiFi.

1. Balta gaisma blakus pogai “Connect” norāda, ka WiFi ir izslēgts.
2. Zila mirgojoša gaisma blakus pogai “Connect” norāda, ka WiFi ir ieslēgts un tiek izveidots savienojums.
3. Zila gaismas josla blakus pogai “Connect” norāda, ka WiFi ir ieslēgts un ir izveidots savienojums.

Ja poga tiek nospiesta un turēta 3 sekundes, sāk mirgot dzeltena gaisma blakus pogai “Connect”, norādot, ka tiek aktivizēts uzstādīšanas režīms. Lai izietu no uzstādīšanas režīma, nospiediet un atlaidiet pogu.

Vadības panelis – Gaismas josla

Zila gaismas josla: Gatavības režīms.

Mirgojoša zila gaismas josla: Atkritumu atvilktnē ir pilna (skatīt 22. lpp.).

WiFi gaismas norāde: (skatīt 26. lpp.).

- ☐ Zila: WiFi savienojums ir izveidots.
- ☐ Balta: WiFi ir izslēgts.
- ☐ Mirgojoša zila gaisma: WiFi ir atslēgts / notiek savienojuma izveide.
- ☐ Mirgojoša dzeltena gaisma: Ierīce atrodas uzstādīšanas režīmā.

Dzeltena gaismas josla: Ierīce cikla laikā ir apturēta.

Mirgojoša dzeltena gaismas josla: Pārsegs ir noņemts. Ierīce atsāks iepriekšējo darbību 5 sekundes pēc pārsega uzlikšanas (skatīt 27. lpp.).

Dzeltena secīga gaismas josla: Ierīce veic tīrīšanas vai iztukšošanas ciklu (skatīt 16. lpp.)

Dzeltena ping-ponga gaismas josla: Ciklu pārtraukusi pretsaspiešanas drošības funkcija (skatīt 28. lpp.).

Sarkana gaismas josla: Uztverts kaķis un aktivizēta cikla atlikšanas laika atpakaļskaitīšana.

Zila gaismas josla ar daļēji mirgojošu dzeltenu gaismu – ierīces programmatūra 2.87+: ilgāk nekā 30 minūtes konstatēts pārmērīgs svars.

Mirgojoša sarkana gaismas josla – ierīces programmatūra 2.86 un zemāka: ilgāk nekā 30 minūtes konstatēts pārmērīgs svars vai aktivizēti aizkaru sensori.

Mirgojoša sarkana gaismas josla: ilgāk nekā 30 minūtes ierīcē konstatēts kaķis.

Turp-atpakaļ kustīga sarkana gaismas josla: atvilktnē konstatēta kustība (skatīt 27. lpp.)

Violeta gaismas josla: aktivizēts miega režīms, ierīce atrodas noteiktajā miega periodā.

Īslaicīgi mirgojoša sarkana gaismas josla: ierīce atrodas vadības paneļa bloķēšanas režīmā (skatīt 25. lpp.).

Sarkana gaismas josla ar daļēji mirgojošu dzeltenu gaismu: motorā konstatēts šķērslis vai aizsprostojums.

Sarkana gaismas josla ar daļēji mirgojošu baltu gaismu: Netiek konstatēta kupola pozīcija. Ierīce turpina strādāt automātiskajā režīmā. Jāsazinās ar klientu apkalpošanas daļu.

Jaunāko gaismas kodu sarakstu, balstoties uz jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem, var apskatīt: **litter-robot.lv**.

Litter-Robot sensori un funkcijas


Kaķa sensors – aizkaru sensors

Litter-Robot ir aprīkots ar aizkaru sensoru, kas uztver ierīces atvērumu un kupolu, lai noteiktu, kad kaķis ieiet un iziet no kupola, kamēr tas atrodas sākuma pozīcijā. Ja aizkaru sensors tiek aktivizēts cikla laikā, kupols apstājas. Ja 15 minūšu laikā sensori netiek aktivizēti no jauna, kupola kustība atsākas. Ja jūsu ierīce negriežas, pārbaudiet, vai ietvarā nav iekērušies netīrumi (kaķa spalvas, putekļi u.c.), kas varētu traucēt aizkaru sensoru darbam. Lai to novērstu, noslaukiet ietvaru un aizkaru sensora atveres ar sausu dvieli.


Kaķa sensors - svāri

Litter-Robot ir aprīkots ar svāra sensoriem, kas atrodas ierīces pamatnē, lai noteiktu un nosvērtu kaķi, kad tas atrodas kupolā, kamēr tas atrodas sākuma pozīcijā. Ja cikla laikā tiek konstatēts papildu svārs, kupols apstājas. Pēc 15 sekundēm, kad papildu svārs ir novērsts, kupola kustība atsākas.

Ņemiet vērā, ka katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta, vai pēc tīrīšanas cikla pabeigšanas, svāra sensori nosaka ierīces svāru, lai to izmantotu kā atskaites jeb “nulles” punktu. Svārus var jebkurā laikā atiestatīt uz nulli, nospiežot pogu “Reset”. Nospiediet pogu “Reset”, lai svārus atiestatītu uz nulli, ja darāt kaut ko, kas var ietekmēt ierīces svāru, piemēram, pēc smilšu pievienošanas vai iztukšošanas no atkritumu atvilktnes. Pogu “Reset” nospiediet stingri un ātri. Tad sāk mirgot zilā gaismas josla, lai apstiprinātu, ka svāri ir iestatīti uz nulli. Nospiežot pogu, neatbalstieties pret ierīci, jo jūsu svārs var ietekmēt svāra rādījumus. Lai svāri strādātu precīzi, ierīce jānovieto uz cietas un līdzenas virsmas. Ja ierīce tiek novietota uz paklāja, svāru precizitāte var būt nepilnīga. Ieteicams izmantot paliktni paklājam, kuru var iegādāties litter-robot.lv.

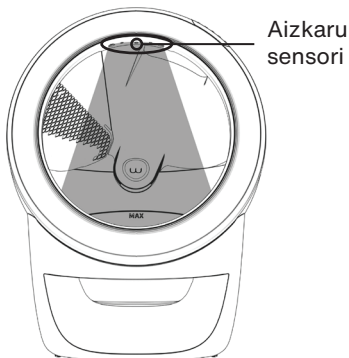


Kaķa sensors Nr. 1

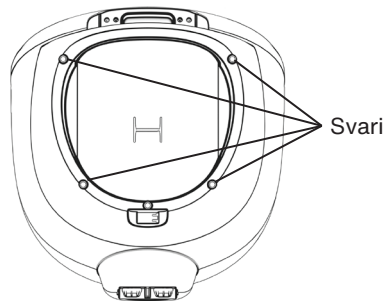

Kaķa sensors Nr. 2

Kaķa klātbūtne

Litter-Robot ir aprīkots ar kustību sensoru, kas uzrauga atkritumu atvilktni. Ja kustību sensors konstatē kustības atkritumu atvilktnē, kamēr ierīce atrodas sākuma pozīcijā, ierīce pagriež kupolu pozīcijā, lai atkritumi caur iztukšošanas atveri nonāktu atkritumu atvilktnē.

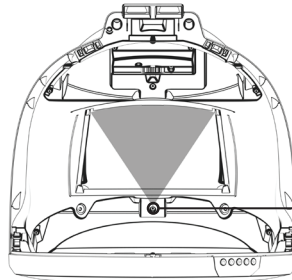

Kaķa klātbūtnes sensors


Pilnas atvilktnes indikators (DFI)

Litter-Robot ir aprīkots ar attāluma sensoru, kas ir vērsts lejup no ierīces augšas, kas konstatē atkritumu līmeni atkritumu atvilktnē. Katra tīrīšanas cikla laikā DFI sensors mēra atkritumu līmeni atkritumu atvilktnē brīdī, kad iztukšošanas atvere iztukšojas atkritumu atvilktnē.

Kad atkritumu atvilktnē ir pilna, zilā gaismas josla sāk mirgot.

- ❑ Pēc pirmās un otrās DFI aktivizēšanas, gaismas joslā mirgo zila gaisma un kaķa sensors(-i) ir aktīvi.
- ❑ Pēc trešās DFI aktivizēšanas, kaķa sensors(-i) tiek deaktivizēti un ierīce vairāk nestrādā automātiski.

Pārbaudiet vai iztukšojiet atkritumu atvilktni. Pēc tam nospiediet pogu “Reset”, lai atslēgtu indikatoru. Vēlreiz nospiediet pogu “Reset”, lai atiestatītu svarus uz nulli. Ņemiet vērā, ka svāri arī paši automātiski pārslēdzas uz nulli pēc katra tīrīšanas cikla.

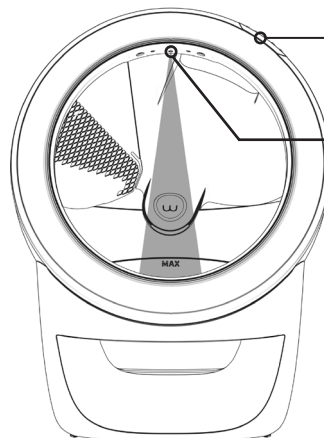

Pilnas atvilktnes indikators
Attāluma sensors

Smilšu līmenis

Attāluma sensors piedevām mēra smilšu līmeni ierīcē. Ja ierīce ir savienota ar lietotni *Whisker* (skatīt 26. lpp.), tā nosūta paziņojumu, ja smilšu līmenis ir virs vai zem noteiktā sliekšņa.

Automātiskā nakts gaisma


Lai gan kaķiem parasti ir lieliska redze, vecums un slimība var pasliktināt viņu redzi slikta apgaismojuma apstākļos. *Litter-Robot* ir iestatīta automātiskā nakts gaismas funkcija. Kad gaismas sensors, kas atrodas vadības panelī, konstatē slikta apgaismojuma apstākļus, automātiski tiek ieslēgta nakts gaisma.

Nospiežot un 3 sekundes paturot pogu “Reset”, tiek ieslēgts vai izslēgts automātiskās nakts gaismas iestatīšanas režīms. Gaismas josla norāda uz esošo iestatījumu. Īslaicīgi nospiežot pogu “Reset”, tiek pārslēgti zemāk norādītie iestatījumi. Kad vēlamais iestatījums ir izvēlēts, nospiežot un 3 sekundes paturot pogu “Reset”, iestatījums tiek saglabāts.

Vienmēr izslēgts → 1 zaļā gaisma

Vienmēr ieslēgts → 2 zaļās gaismas

Automātiskais režīms → 3 zaļās gaismas

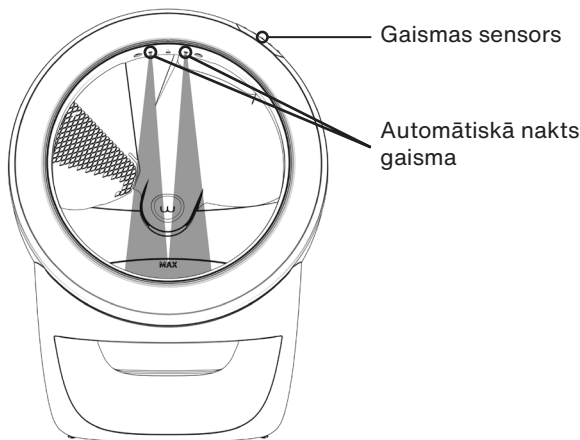

Miega režīms

Šis režīms ļauj uz noteiktu laiku deaktivizēt kažņa sensoru(-s), lai ierīce nedarbotos automātiski. Miega režīms ir piemērots ierīcēm, kas atrodas guļamistabās vai vietās, kurās vēlaties, lai ierīce noteiktu laiku nedarbotos.

Ierīce ir ieprogrammēta ar noklusējuma 8 stundu miega periodu. Šis miega periods atkārtojas ik pēc 24 stundām. Tā sākumu nosaka sākotnēji režīma iestatītais laiks.

Nospiežot un 3 sekundes paturot pogu "Cycle", tiek ieslēgts miega režīms. Kad miega režīms ir ieslēgts, gaismas josla kļūst violetā krāsā. Gaismas josla būs violeta visu miega periodu un kļūs zila brīdī, kad miega periods beidzas.

Miega periodā ierīce uztver, kad kažis lieto ierīci, bet neveic tīrīšanas ciklu. Kad miega periods beidzas un netiek konstatēta ierīces lietošana, ierīce pārslēdzas uz gatavības režīmu, par ko liecina zila gaismas josla, un nākamās 24 stundas tā darbojas automātiskajā režīmā.

Ja ierīce konstatē, ka tā tiek lietota miega periodā, tīrīšanas cikls tiks veikts brīdī, kad miega periods beidzas. Kad kupols ir atgriezies sākuma pozīcijā, gaismas josla kļūs zila un nākamās 24 stundas ierīce darbojas automātiskajā režīmā.

Nospiežot un 3 sekundes paturot pogu "Cycle", tiek izslēgts miega režīms. Violetā gaismas josla kļūst zila vai gaismas josla uz mirkli mirgo violetā krāsā, ja ierīce neatrodas miega periodā.

Lietotne *Whisker* (skatīt 26. lpp.) piedāvā pielāgojamas miega režīma programmēšanas iespējas.

Cikla atlikšanas iestatījums

Cikla atlikšana ir laiks no brīža, kad jūsu kažis iziet no kupola līdz brīdim, kad iekārta sāk tīrīšanas ciklu. To var iestatīt uz 3, 7, 15, 25 vai 30 minūtēm. Noklusējuma cikla atlikšanas laiks ir 7 minūtes.

Samaziniet cikla atlikšanu, ja svarīgi samazināt smakas un/vai laiku, kad atkritumi ir pieejami citiem mājdzīvniekiem, piemēram, suņiem. Taču cikla atlikšanas laika samazināšana var ietekmēt tīrīšanas efektivitāti, ja netiek nodrošināts pietiekams laiks, lai smiltis sacietētu. Pagariniet cikla atlikšanas laiku, ja lietojat zemas kvalitātes cementējošās smiltis, kurām nepieciešams ilgāks laiks, lai sacietētu.

Nospiežot un 3 sekundes paturot pogu “Empty”, tiek ieslēgts vai izslēgts cikla atlikšanas iestatīšanas režīms. Gaismas josla norāda uz esošo cikla atlikšanas iestatījumu. Īslaicīgi nospiežot pogu “Empty”, tiek pārslēgti zemāk norādītie iestatījumi. Kad vēlamais iestatījums ir izvēlēts, nospiežot un 3 sekundes paturot pogu “Empty”, iestatījums tiek saglabāts.

3 minūtes → 1 zaļā gaisma

7 minūtes → 2 zaļās gaismas

15 minūtes → 3 zaļās gaismas

25 minūtes → 4 zaļās gaismas

30 minūtes → 5 (visas) zaļās gaismas

Vadības paneļa bloķēšana

Vadības paneļa bloķēšana noslēdz pogu funkcijas, lai novērstu nevēlamas izmaiņas. Kad ir bloķēts vadības panelis, *Litter-Robot* darbojas automātiskajā režīmā.

Nospiežot un 3 sekundes paturot pogas “Cycle” un “Reset”, tiek ieslēgts vai izslēgts vadības paneļa bloķēšanas režīms. Gaismas joslā īslaicīgi mirgo sarkanā gaisma, lai apstiprinātu statusa izmaiņas.

Ja tiek nospiesta kāda no pogām, kad vadības panelis atrodas bloķēšanas režīmā, gaismas joslā mirgo sarkanā gaisma, norādot, ka vadības panelis ir bloķēts.

Kamēr vadības panelis atrodas bloķēšanas režīmā, ierīci var izslēgt, nospiežot un 3 sekundes paturot pogu “Power”.

Lietotne *Whisker*

Lietotne *Whisker* ļauj ērti caur telefonu pielāgot jūsu *Litter-Robot* programmēšanas iespējas. Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt savu *Litter-Robot*, saņemt paziņojumus, iegūt informāciju par sava kaķa veselību, salīdzinot iknedēļas un ikmēneša statistiku, un daudz ko citu.

Lietotnes *Whisker* uzstādīšana

1. Nospiediet pogu “Power”, lai ieslēgtu *Litter-Robot*.
2. *App Store* vai *Google Play* lejupielādējiet lietotni *Whisker*.
3. Pārlicinieties, ka jūsu ierīcei ir ieslēgts *Bluetooth* režīms. Noskenējiet QR kodu, lai nonāktu jums atbilstošajā aplikāciju veikalā.
4. Saņemot savu *Litter-Robot*, tā jau ir uzstādīšanas režīmā (WiFi dzeltena mirgojoša gaisma).
 - a. Ja jūsu ierīce nav uzstādīšanas režīmā, nospiediet pogu “Connect”, paturiet nospiedienu 3 sekundes vai tikmēr, kamēr sāk mirgot dzeltenā uzstādīšanas gaisma.
5. Sekojiet lietotnes instrukcijām un noskenējiet QR kodu, kas atrodas ierīces aizmugurē.
6. Kad *Litter-Robot* ir veiksmīgi pieslēgts WiFi tīklam, uzstādīšanas gaisma uz vadības paneļa gaismas joslas iedegas zilā krāsā.
7. Ja uzstādīšana neizdodas, jums tiek sniegti norādījumi mēģināt vēlreiz vai atcelt. Mēģinot vēlreiz, process sākas no jauna.
8. Kad uzstādīšana ir veiksmīgi pabeigta, sākuma ekrānā atlasiet savu ierīci, lai redzētu savu *Litter-Robot* un pielāgotu iestatījumus.



Drošības funkcijas

Pārsegs – Pilnīgs pārse gums

Pārsegs kalpo kā vāks un aizsargs izvadišanas atverei, kad kupols griežas. Kupols negriežas, ja nav uzstādīts pārsegs (skatīt Vadības panelis – Gaismas josla - Mirgojoša dzeltena gaismas josla, 20. lpp.)



OmniSense kaķa uztveršanas sistēma

Litter-Robot kaķa uztveršanas sistēma ietver optiskos un svara sensorus, kas konstatē, kad jūsu kaķis cenšas ieiet ierīcē cikla laikā. Ja kaķis cenšas ieiet ierīcē, kamēr tā darbojas, kupols apstājas un gaismas josla kļūst sarkana, norādot, ka cikls ir pārtraukts. Cikls tiek atsākts tikai 15 sekundes pēc tam, kad kaķis vairāk netiek konstatēts.

Litter-Robot ir arī aprīkots ar kustību sensoru, kas uzrauga atkritumu atvilktni. Ja tiek uztvertas kustības atkritumu atvilktnē, kamēr kupols atrodas sākuma pozīcijā, ierīce pagriež kupolu pozīcijā, lai atkritumi caur iztukšošanas atveri nonāktu atkritumu atvilktnē.


Pretsaspiešanas drošības funkcija

Litter-Robot atkritumu atvilktnes renes abās pusēs ir aprīkots ar pretspiešanas sensoriem, lai nodrošinātu kāda drošību laikā, kad tiek lietots *Litter-Robot*. Šie sensori visu laiku uzrauga iespējamās spiešanas apstākļus.

Ja cikla laikā tiek konstatēti iespējami spiešanas apstākļi, kupols pārstrāj darbu uz 5 sekundēm. Pēc 2 sekunžu pauzes ierīce cenšas turpināt ciklu.

Kamēr kupols nestrādā, gaismas joslā parādās turp-atpakaļ kustīga dzeltena gaisma.

Uzmanību: pārliecinieties, ka dubultās pretspiešanas joslas neaizsedz smiltis.

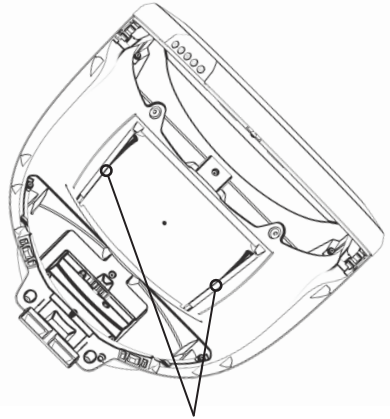

Dubultās pretspiešanas joslas

Pārslodzes noteikšanas funkcija

Ja griešanās laikā kupols iestrēgst vai ir pārslogots, motors apstājas uz 5 sekundēm. Pēc 2 sekunžu pauzes ierīce cenšas turpināt ciklu.


Ja pēc trīs mēģinājumiem kupols nespēj turpināt ciklu, tas apstājas un gaismas joslā parādās kļūdas kods – sarkana gaismas josla ar daļēji mirgojošu dzeltenu gaismu.

Ja kupols nespēj pabeigt tīrīšanas ciklu, jo tas ir iestrēdzis vai pārslogots, vadības panelis atgriežas gatavības režīmā (zila gaismas josla). Ierīce turpina strādāt automātiskajā režīmā.

Ja gaismas josla liecina par kļūdu aizsprostojuma vai pārslodzes dēļ, izslēdziet ierīci, noņemiet pārsegu un kupolu. Pārbaudiet, vai nav traucēkļu zobratā/motorā. Salieciet ierīci un pārliecinieties, vai ir pareizs smilšu daudzums. Ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai darboties. Ja problēma turpinās, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

USB pieslēguma vieta

Litter-Robot ir aprīkots ar USB pieslēguma vietu, kas atrodas zem pārsega ietvara aizmugurē. Šī pieslēguma vieta nodrošina 5V (1A) strāvas padevi jebkurām ārējām USB ierīcēm.

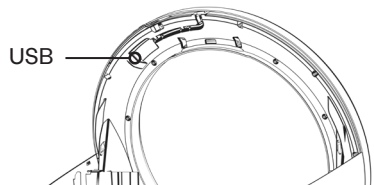


Lietošana un apkope

Atkritumu atvilktnes ieliktna ievietošana

Saņemot savu *Litter-Robot*, tajā jau ir ievietots atkritumu atvilktnes ieliktnis. Šie ieliktni ir īpaši izgatavoti *Litter-Robot*, bet jūs varat arī izmantot jebkurus 37–49L atkritumu maisus (ieteicams izmantot baltus vai caurspīdīgus atkritumu maisus).


1. Atveriet jaunu atkritumu atvilktnes ieliktni vai maisiņu.
2. Nolokiet atkritumu atvilktnes ieliktna vai maisiņa malas pāri atkritumu atvilktnes atlokiem.
3. Pārējo maisiņa daļu izklājiet pa atkritumu atvilktnes pamatni un iebīdiet atkritumu atvilktni tai paredzētajā vietā.

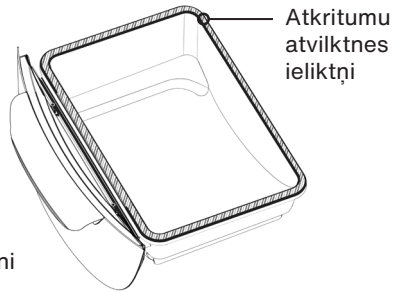

Oglekļa filtrs

Litter-Robot ir aprīkots ar elastīgu oglekļa filtra spilventiņu, kas atrodas kupola ārējā apakšējā daļā. Šis filtrs atrodas tieši virs atkritumu atvilktnes un absorbē smakas. Oglekļa filtru ir viegli izņemt un ielikt. Sāciet tīrīšanas ciklu, kad kupols atrodas iztukšošanas pozīcijā, atveriet pārklāju. Mainiet oglekļa filtru atbilstoši vajadzībai. Parastos lietošanas apstākļos viens filtrs kalpo aptuveni 1 mēnesi. Oglekļa filtrs nav obligāti nepieciešams, lai ierīce darbotos.


Rezerves oglekļa filtrus un citus smakas absorbējošus piederumus var iegādāties litter-robot.lv.

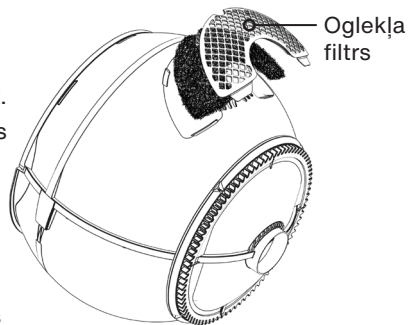

Pamatnes blīvumijas

Litter-Robot ir aprīkots ar birstes tipa blīvumijām, kas atrodas pamatnes augšpusē un apakšpusē. Šīs blīvumijas palīdz noturēt smakas atkritumu atvilktnē.

Nomainiet blīvumijas, kad pamanāt, ka tās ir nodilušas vai sāk lobīties. Lai blīvumijas ilgāk kalpotu, starp nomainām apgrieziet atplīsušās malas. Esiet piesardzīgi, lai tās nesamirktu, kad tīrāt pamatni, jo tad tās var sākt lobīties.

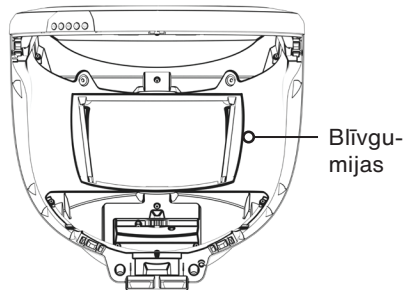


Litter-Robot iztukšošana

1. Nospiediet pogu “Empty”, lai kupols grieztos pulksteņrādītāja virzienā. Tādējādi smiltis caur iztukšošanas atveri iekritīs atkritumu atvilktnē, lai pēc tam tās būtu viegli izņemt un izmest.
2. Ja kupolā ir atlikušas smiltis, slaukiet tās uz iztukšošanas atveres pusi.
3. Nospiediet jebkuru pogu, lai kupols atgrieztos sākuma pozīcijā.

UZMANĪBU: Uzraugiet savu kaķi un neļaujiet tam iekļūt ierīcē iztukšošanas cikla laikā, jo ierīce var neuztvert jūsu kaķi, kad tajā neatrodas smiltis.

Kupola tīrīšana

1. Nospiediet pogu “Empty”, lai kupols grieztos pulksteņrādītāja virzienā. Tādējādi smiltis caur iztukšošanas atveri iekritīs atkritumu atvilktnē, lai pēc tam tās būtu viegli izņemt un izmest. Atlikušās smiltis slaukiet uz iztukšošanas atveres pusi. Tad nospiediet pogu “Cycle” vai “Reset”, lai kupols atgrieztos sākuma pozīcijā. Pārliecinieties, ka no kupola ir iztīrītas visas smiltis, jo slapjas smiltis kļūst par lipīgiem māliem!
2. Izslēdziet *Litter-Robot* un atvienojiet no strāvas padeves.
3. Atveriet pārsegu. Nospiediet un paturiet pogas, kas atrodas pārsega abās pusēs, tad paceliet un pagrieziet pārsegu līdz tā atvēršanas pozīcijai.
4. Noņemiet kupolu. Izmantojot rokturi, noliet kupolu no pamatnes.
5. Izņemiet oglekļa filtru.
6. Tīriet kupolu ar *Litter-Robot* tīrīšanas līdzekli vai salvetēm, vai ūdeni un maigām ziepēm. Kupolā nav nekādu elektronisku sastāvdaļu, kuras varētu sabojāt ziepes un ūdens. Ja kupols ir ļoti netīrs, to var mērcēt ūdenī un mazgāt ar ūdens šļūteni.
7. Ļaujiet kupolam pilnībā nožūt, pirms to atkal uzstādāt uz pamatnes un aizverat pārklāju (skatīt 27. lpp.).

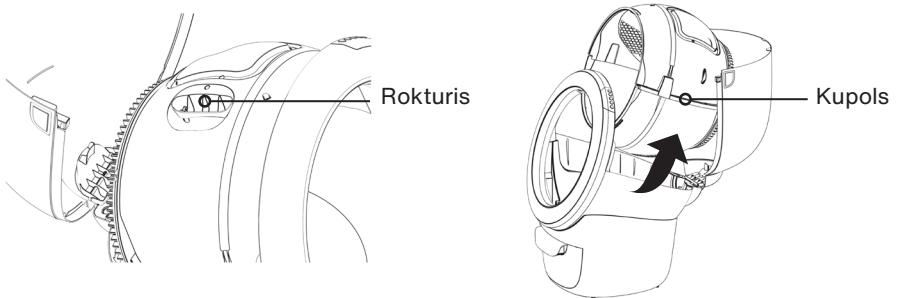


Ātrai tīrīšanai varat izmantot *Litter-Robot* tīrīšanas salvetes vai vienreizlietojamās mitrās salvetes, ar kurām noslaucīt kupola iekšpusi un augšējo daļu (neizņemot smiltis). Kupolu varat arī manuāli pagriezt līdz pozīcijai, lai smiltis atrodas aiz sieta. Tādējādi varat iztīrīt elastīgo kupola ieliktni. *Litter-Robot* var lietot uzreiz nekavējoties, jo virsmas nožūst acumirkļi.

Litter-Robot tīrīšanas līdzekli un salvetes var iegādāties litter-robot.lv.


Atkritumu atvilktnes tīrīšana

1. Izvelciet atkritumu atvilktni.
2. Tīriet atvilktni ar *Litter-Robot* tīrīšanas līdzekli vai salvetēm, vai ziepēm un ūdeni.

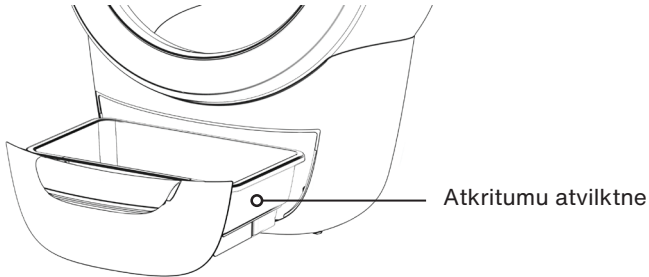

Pamatnes tīrīšana


1. Nekad nemērcējiet, neapsmidziniet vai neiegremdējiet pamatni vai vadības paneli. Pamatnē un vadības panelī atrodas sensori un elektronika.
2. Noslakiet pamatnes virsmu ar drāniņu, kas ir samitrināta ar dezinfekcijas līdzekli. Ja tīrīšanai izmantojat izsmidzināmu līdzekli, tad izsmidziniet to uz drāniņas vai papīra dvieļa, lai dezinfekcijas līdzeklis nenonāktu saskarē ar elektroniku.
3. Neizmantojiet balinātāju.

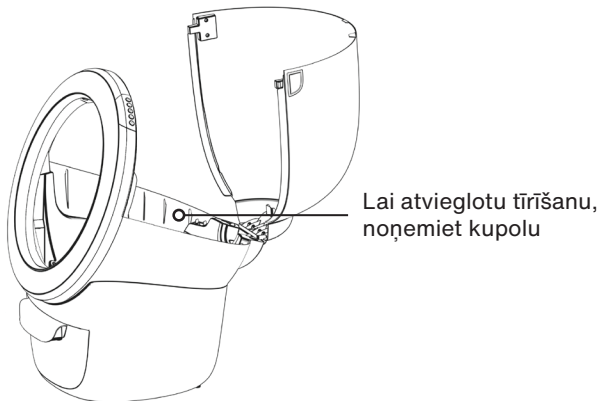

Kupola atkārtota uzstādīšana

1. Novietojiet kupolu uz pamatnes tā aptuvenajā sākuma pozīcijā. Turot kupolu aiz roktura un ieslidinot to atpakaļ pamatnē, tas tiks nocentrēts aptuvenajā sākuma pozīcijā.
2. Pārliecinieties, ka kupola aizmugure atrodas vienā līmenī ar aizmugurējo balsta kabatu un zobrata sliede ir savienota ar motora zobratu.
3. Pagrieziet pārsegu uz leju, viegli spiežot uz sāniem tādējādi, lai pārsegs aptvertu kupolu. Tas palīdzēs nodrošināt, ka pārsegs pareizi nofiksējas pie pamatnes. No augšas spiediet uz pārsega un pārliecinieties, ka pārsegs ir nostiprināts.

Uzmanību: ierīce nedarbojas bez uzstādīta pārsega.

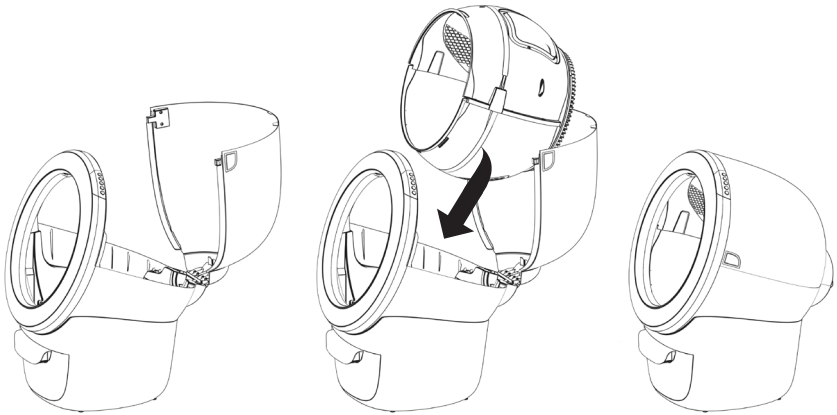

Video un cita noderīga informācija ir pieejama litter-robot.lv.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai mans kaķis patiešām ieies kupolā?

Kaķi parasti ir ziņkārīgi un izpēta jaunus priekšmetus. Kaķi, kuri jau lieto slēgtu tualeti, ātrāk dosies to izpētīt.

Iesakām *Litter-Robot* novietot tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā kaķa tualete. Veco tualeti uz neilgu laiku varat atstāt *Litter-Robot* tuvumā. Ieberiet nelielu daudzumu smilšu no iepriekšējās tualetes tīrajās smiltīs *Litter-Robot*. Kaķis sajutīs pazīstamu aromātu un būs ieinteresēts to izpētīt.

Tīklīdz kaķis ieies iekšā un zem ķepām sajutīs smiltis, tas zinās, kas darāms.

Vai kaķēni var lietot *Litter-Robot*?

Mēs neiesakām, ka *Litter-Robot* automātiskajā režīmā bez uzraudzības izmanto kaķi vai kaķēni, kas sver mazāk par 1.36 kg. Kaķa mazais svars un izmērs var neaktivizēt kaķa uztveršanas sistēmu. Lai izmantotu *Litter-Robot* automātiskajā režīmā, kaķim jāsver vismaz 1.36 kg.

Iesakām *Litter-Robot* atstāt izslēgtu un izmantot “pusautomātisko” režīmu. Ja redzat, ka jūsu kaķēns ir izmantojis *Litter-Robot*, ieslēdziet to un nospiediet pogu “Cycle”, lai veiktu tīršanas ciklu. Kad tas ir pabeigts (2 minūtes), izslēdziet strāvas padevi. Tādējādi jūsu kaķēns ir drošībā, pierodot pie *Litter-Robot* jau agrā vecumā. Turklāt jums nav jātīra kaķa tualete!

UZMANĪBU: Turiet *Litter-Robot* izslēgtu un manuāli ieslēdziet tīršanas ciklu tikmēr, kamēr esat pārliecināts, ka visi jūsu māsaimniecības kaķi ir pietiekami smagi, lai aktivizētu kaķa uztveršanas sistēmu.

Kas notiek, ja mans kaķis cenšas ieiet kupolā, kamēr tas kustās?

Litter-Robot kaķa uztveršanas sistēma konstatē jūsu kaķi pirms tas ieiet kupolā un motors apstājas. Pēc tam, kad kaķis iziet no kupola, *Litter-Robot* nogaida 15 sekundes pirms tas cenšas turpināt ciklu. Skatīt sadaļu “*OmniSense* kaķa uztveršanas sistēma” 27. lpp.

Vai kupolā ir uztvērēji vai vadi?

Nē, kupols nesatur uztvērējus vai vadus, kas varētu ievainot vai kaitēt jūsu kaķim. *Litter-Robot* ir izstrādāts, domājot par jūsu kaķa drošību.

Vai manam kaķim var būt bīstama elektronika vai strāvas avots?

Nē, kupolā nav nekādu elektrisku daļu. *Litter-Robot* darbojas ar drošu 15 voltu līdzstrāvas spriegumu, izmantojot adapteri, kas ir ļoti līdzīgs tiem, kādus mājās lietojat pulksteņa, radio vai mobilā telefona uzlādei.

Vai kupols nesāks griezties, kamēr tajā iekšā ir mans kaķis?

Nē, kupols nesāk griezties, kamēr tajā ir kaķis. *Litter-Robot* kaķa uztveres sistēma iedarbojas katru reizi, kad kaķis ieiet vai atkārtoti ieiet kupolā, atiestatot laika atpakaļskaitīšanas taimeru, lai nākamās 7 minūtes nesāktos tīrīšanas cikls.

Ko darīt, ja kupols iestrēgst?

Ja kupols iestrēgst vai ir pārslogots, ierīce to uztver ar pārslodzes noteikšanas sistēmu (skatīt 28. lpp.). Turklāt *Litter-Robot* ir aprīkots ar dubultu pretsaspiešanas drošības funkciju (skatīt 28. lpp.).

Vai *Litter-Robot* jālieto īpašas smiltis?

Nē, *Litter-Robot* jālieto cementējošās smiltis. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes māla cementējošās smiltis. Viegļu, piemēram, kukurūzas vai kviešu pakaišu izmantošana var būt neefektīva, jo tie var neizkļūt cauri sietam. *Litter-Robot* var izmantot arī silikagela smiltis vai pakaišus, ja vien tie spēj izkļūt cauri sietam. Caurspīdīgas vai baltas krāsas smiltis (visbiežāk kristāliskajās smiltīs) var ietekmēt smilšu līmeņa un pilnas atvilktnes indikatora (DFI) precizitāti.

Smiltis, kuras nevar lietot *Litter-Robot* ir izteikti absorbējošas, necementējošas vai maz cementējošas smiltis, avižu vai priedes bāzes pakaiši, kā arī absorbējošas koka granulas.

Cik daudz smilšu jāieber *Litter-Robot*?

Ieberiet kupolā aptuveni 3.6–4.5 kg smilšu, līdz ir sasniegta maksimālās uzpildes līnija, kas atrodas uz elastīgā kupla ieliktna, kad smiltis ir izlīdzinātas. Ja kupolā ir pārāk daudz smilšu, tad tās tiek izbērtas atkritumu atvilktnē pirmo pāris ciklu laikā. Tā kā katrā ciklā tiek izvadītas salīpušās smiltis, tad nav nepieciešams kuplā iebērt pārāk daudz smilšu.

Cik bieži jāpievieno smiltis?

Litter-Robot patērē smiltis ļoti efektīvi, jo sijāšanas sistēma izvada tikai salīpušās daļas. Iesakām smilšu līmeni pārbaudīt ar maksimālās uzpildes līnijas palīdzību (atrodas uz elastīgā kupola ieliktna) katru reizi, kad iztukšojat atkritumu atvilktni aptuveni vienu reizi nedēļā vienam kaķim vai divas reizes nedēļā, ja ir vairāki kaķi. Esiet piesardzīgi, lai kupolā neiebērtu pārāk daudz smilšu.

Vai kupola biežā rotēšana un smilšu kustēšanās nerada problēmu ar putekļiem?

Nē, *Litter-Robot* ir aprīkots ar mazputekļu sietu, kas tīrīšanas cikla laikā ļauj smiltīm izsijāties caur sietu, neradot pārmērīgus putekļus.

Cik bieži jāiztukšo atkritumu atvilktni?

Tas ir atkarīgs no jūsu kaķu skaita un izmēra. Diviem vidēja izmēra kaķiem parasti pietiek ar divām reizēm nedēļā. Vienam kaķim parasti pietiek ar vienu reizi nedēļā.

Cik bieži jātīra kupola iekšpuse?

Tas ir atkarīgs no jūsu personīgajām vēlmēm un jūsu kaķa uzvedības. Iesakām kupola iekšpusi tīrīt ik pēc viena līdz trīs mēnešiem. Skatīt sadaļu “Lietošana un apkope” 29. lpp.

Kā tīrīt *Litter-Robot* ārpusi?

Litter-Robot tīrīšana no ārpusē ir vienkārša. Vispirms noņemiet kupolu, pārklāju un atkritumu atvilktni. Apsmidziniet vai noslaukiet tos ar *Litter-Robot* tīrīšanas līdzekli vai maigām ziepēm un ūdeni. Šīs daļas varat rūpīgi notīrīt arī ar dārza šļūteni. Visas pārējās virsmas var noslaucīt, bet tās nedrīkst iegremdēt.

UZMANĪBU: *Litter-Robot* pamatnē ir elektriskas daļas, kuras nedrīkst iegremdēt.

Skatīt sadaļu “Lietošana un apkope” 29. lpp.

Whisker klientu apkalpošana

Ja jums rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mums! Lai novērstu problēmas, apmeklējiet mūsu atbalsta vietni.

Palīdzība tiešsaistē

litter-robot.lv

litter·robot® 4

by whisker

LR4-8008-7L Rev 4

Izveidots un salikts

ASV

